

# 4G<sup>+</sup> 云行车记录仪

4G Cloud Driving Recorder



## V1S 使用手册


## 安装指南

- 将TF卡插入记录仪卡槽中。【注意】请使用高速TF卡（Class10以上），容量不小于16GB，最大支持128GB。

注：插入内存卡，机器会自动格式化内存卡，重要东西请备份。



- 尽可能安装在靠近车内后视镜附近，影像视野较佳处。
- 将记录仪用固定支架贴在汽车的前挡风玻璃上。  
将车载电源线连接至行车记录仪的宝马线接口。  
【注意】布线时可将车载电源线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。将车载电源插入汽车降压盒中。

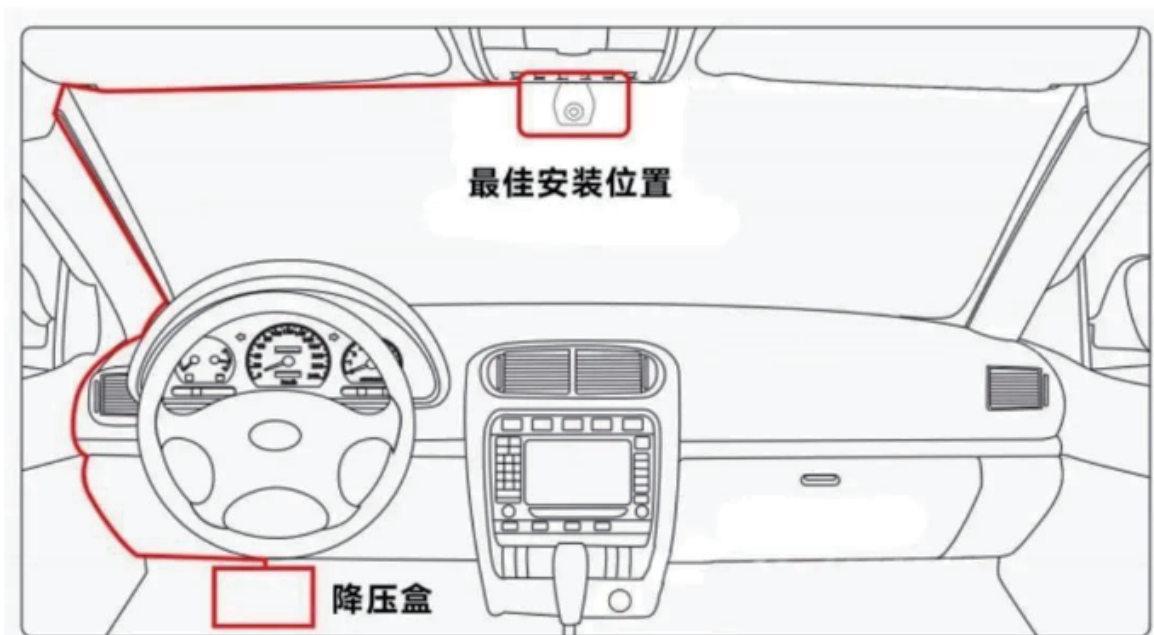

# 快速入门指南

## 外观介绍

Exterior Description



- 1、单按一下，抓拍照片
- 2、长按7秒打开热点/关闭热点

- 1、单按一下，关闭录像/打开录像
- 2、开机状态，长按6秒关机  
关机状态，长按3秒开机

## 目录

一、软件概述 .....	1
二、用户注册和登录 .....	1
三、设备与车辆管理 .....	2
1. 绑定设备 .....	2
1.1 扫描设备二维码/输入 IMEI 号 .....	2
1.2 通过管理员绑定（共享设备） .....	4
1.3 解绑设备 .....	5
2. 查看/编辑车辆信息 .....	5
3. 设备设置 .....	6
3.1 设置 .....	7
3.2 其他设置 .....	7
3.3 设备版本 .....	7
四、Wi-Fi 功能介绍 .....	7
1. 连接设备 Wi-Fi .....	7
2. Wi-Fi 回看 .....	8
五、4G 功能介绍 .....	9
1. 车辆位置区域 .....	9
1.1 车辆位置 .....	9
1.2 4G 直播 .....	10
2. 功能菜单 .....	10
2.1 图片/视频抓拍 .....	11

2.2 停车监控 .....	11
2.3 电子围栏 .....	12
3. 常用功能 .....	13
3.1 行车报告 .....	13
3.2 我的套餐 .....	13
3.3 云相册 .....	14
4. 车务提醒 .....	14
5. 消息箱 .....	15
6. 发布动态 .....	15
六、“我的”页面 .....	16
1. 个人主页 .....	16
2. 更多功能 .....	17

## 一、软件概述

### 软件用途

记路者是一款针对记录仪的管理工具，帮助用户远程控制管理记录仪，绑定记录仪后可以进行实景查看、图片抓拍、视频抓拍等，还可以回放行车轨迹并且生成专有的行车报告，方便用户了解自己的用车习惯并实时监控车辆。

### 运行环境

Android、iOS 12.0 或更高版本

### 下载安装

第一次使用，如果未安装「记路者 APP」，请先到应用市场搜索“记路者”，下载安装，或扫描下面二维码进行下载。



## 二、用户注册和登录

进入 app 后若未登录账号，点击部分功能时，将弹出登录页。登录页包含**手机号登录**、**密码登录**和**微信登录**（底部绿色图标）3 种形式，新用户首次登录后可自动注册账号。



选择密码登录，有[用户注册](#)、[忘记密码](#)的选项，需通过获取验证码的方式设置密码。



## 三、设备与车辆管理

### 1. 绑定设备


#### 1.1 扫描设备二维码/输入 IMEI 号

点击右上角“添加设备”，选择 4G 记录仪，扫描设备二维码/输入 IMEI 号绑定设备。

“体验模式”可在不激活设备套餐的情况下体验 APP 的部分功能，仅限于 WiFi 记录仪。



**注意：**设备被初次绑定，绑定者将成为设备的管理员；后面绑定设备的用户，需要管理员通过后才能绑定。

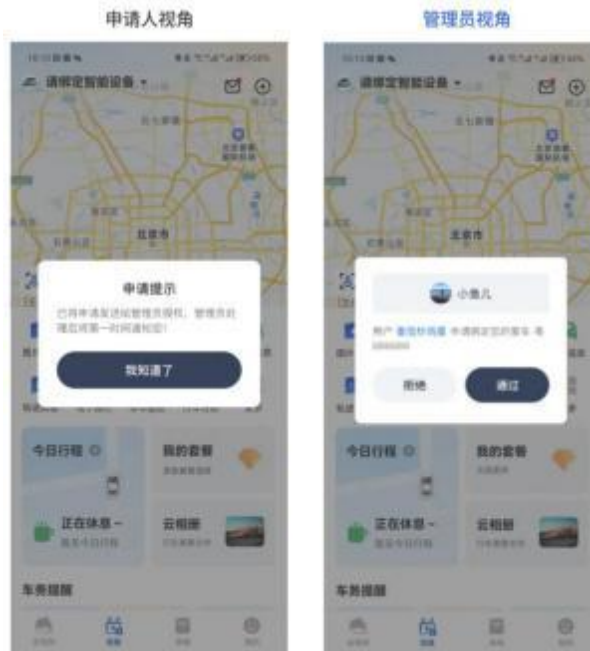

## 1.2 通过管理员绑定（共享设备）

管理员点击车辆列表，找到要分享的车辆，点击旁边的图标，将弹出邀请绑定二维码（当前页面还可以选择微信分享、手机号邀请等方式）。管理员的好友通过首页右上角的“扫一扫”扫描二维码后即可绑定，但不具备管理员权限，APP 中的部分功能无法正常使用。





## 1.3 解绑设备

在首页，点击顶部的车牌号，点击车辆管理，找到要解绑的车辆，点击旁边的图标即可解绑。



## 2. 查看/编辑车辆信息

在功能菜单找到【车辆信息】，点击进入车辆信息页，可查看设备型号、imei号、流量卡号等信息。点击【我的车辆】，可以对车牌号与车型进行设置。**注：非管理员没有编辑**

权限。



成员管理：管理员可以查看关注当前设备的成员，解除成员的绑定。



## 3. 设备设置

设备设置功能，用户可以在设备**在线**情况下，对记录仪进行常规设置。

点击「设备设置」按钮，**进入设置页面，操作此项会停止录像**，并有语音提示，但不同的设备这里的设置会有稍许不同，我们只介绍主要功能。



## 3.1 设置

- 👉 录像时录音：记录仪本地录像文件是否进行录音的开关。
- 👉 每段录像时长：1 分钟/2 分钟/3 分钟，用于设置每段录像文件的录制时长。
- 👉 停车监控：关/低/中/高，用于配置车辆熄火后停车监控的开关及灵敏度。
- 👉 设备音量：0-9，用于配置设备播报声音的音量等级。

## 3.2 其他设置

- 👉 设备重启：用于远程控制设备进行重启。
- 👉 恢复出厂设置：恢复默认设置
- 👉 格式化存储卡：用于远程进行格式化设备存储卡。

## 3.3 设备版本

车机版本号、固件版本号

# 四、Wi-Fi 功能介绍

## 1. 连接设备 Wi-Fi

设备开机后，默认是 4G 模式，需要通过手动切换为 Wi-Fi 模式，详情见下图。

注：切换为 Wi-Fi 模式后，首页的设备会显示为【离线】，但 Wi-Fi 功能仍可正常使用。



## 2. Wi-Fi 回看


**使用介绍**：拖动视频下方的蓝色时间轴，可以切换并查看不同时间段的视频。

**截图**：可以对当前观看的画面进行快速截图，并保存到本地相册；

**下载视频**：可以对当前观看的画面进行录像，并保存到本地相册；

**异常**：查看设备的抓拍文件；

**设备设置**：右上方的图标可以快速进入设备设置。

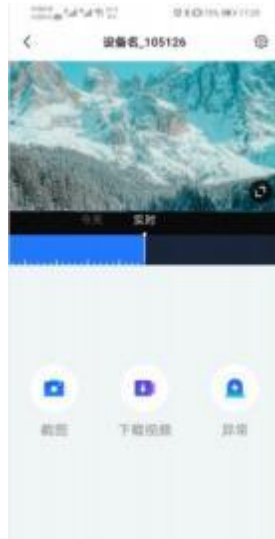

## 五、4G 功能介绍

设备开机后，默认是 4G 模式，连接设备后即可使用 4G 的相关功能。

4G 记录仪首页主要包括：车辆位置、功能菜单、常用功能、车务提醒 4 个方面，不同

设备因为配置差异支持不同的功能，接下来介绍 4G 记录仪的主要功能。



### 1. 车辆位置区域

#### 1.1 车辆位置

在首页可查看车辆在地图上的位置，下拉地图与功能菜单的交界处，可进入车辆位置详情页。



## 1.2 4G 直播

设备在线，且流量卡能正常使用时，可点击首页地图上小窗口，或者功能菜单上的【行程直播】，进入 4G 直播功能。



## 2. 功能菜单

不同设备的功能有些许不同，这里主要讲解主要功能。

## 2.1 图片/视频抓拍

设备在线时，点击图片抓拍/视频抓拍的图标，设备将进行抓拍，文件将保存在“我的抓拍”/“云相册”里。




## 2.2 停车监控

停车监控，该功能将在停车熄火时自行监控车辆周围情况，如遇异常将会进行图片或视频抓拍，并通过应用推送提醒。



## 2.3 电子围栏

管理员才有创建和修改围栏的权限，非管理员暂时只能看到围栏提醒的消息。

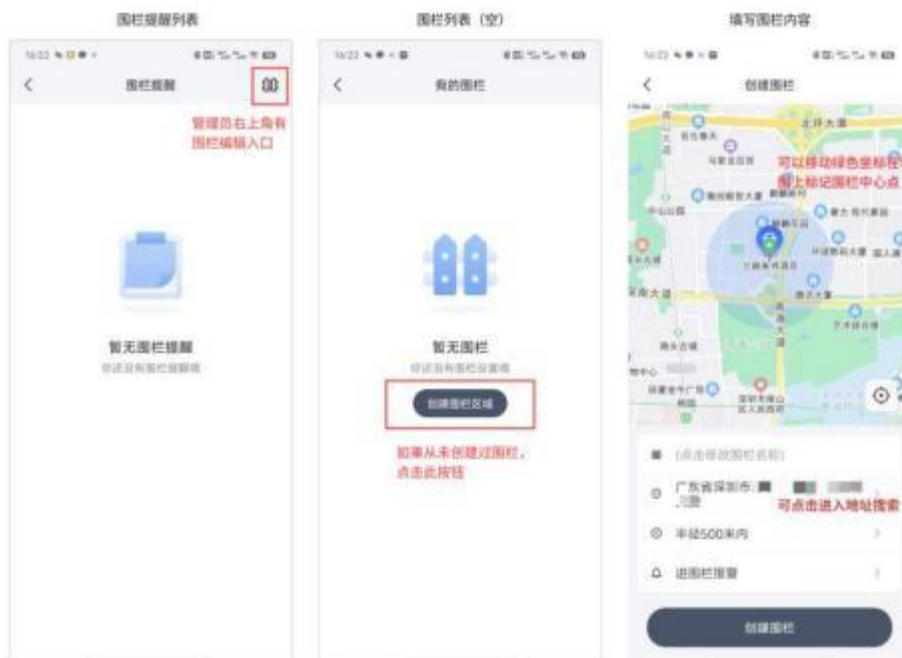



## 3. 常用功能

### 3.1 行车报告

点击可查看行车报告（如果开通云盘服务则是行程列表），点击其中一条行程可查看行程详情。



### 3.2 我的套餐

 在我的套餐内用户可以实时查看流量使用情况、绑定套餐明细、流量卡状态。

# 4G云行车记录仪 使用手册

👉 点击**去续费**，可延长套餐使用时间。

👉 点击**更多服务**，可以查看各项服务套餐。



## 3.3 云相册



### 什么文件保存到云存储？

行车中的**事件视频**（急减速、急加速和碰撞事件），远程抓拍、手动抓拍、语音抓拍的图片和**视频**，都能在抓拍后自动存储在云相册。

## 4. 车务提醒

点击可以查看车辆服务详情，补充相应记录后可显示保险、年检、保养的提醒。



## 5. 消息箱

点击首页右上角的“信封”图标，进入消息页面查看相关消息。

用户可以查看所有**行车消息**、**活动消息**、**服务消息**、**系统消息**。

进入页面后可“一键已读”，消除红点；也可通过不同的分类来筛选查看消息。



## 6. 发布动态

目前仅支持管理员进行动态发布。发布后的动态可以在【乐驾邦】的广场查看，或是在

【我的】 - 【个人主页】（点击头像或昵称）查看。



## 六、“我的”页面

### 1. 个人主页

点击头像或昵称，可进入个人主页，查看自己的动态信息。




## 2. 更多功能



部分服务需要开通【乐驾邦会员】使用。

- 👉 我的订单：可查看历史订单信息。
- 👉 救援服务：根据个人套餐信息，可提供各种救援服务。
- 👉 代驾服务：根据车主实时地点信息，尽快派出司机提供代驾服务。
- 👉 自驾游：乐驾邦推荐自驾游城市与景点，可查看各种攻略。
- 👉 违章查询：可通过车牌号、发动机号、车架号查询车辆违章信息，也可查询到历史查询

信息。

 **设置**：可**修改个人信息**、清理缓存、**修改手机号或密码**、设置消息推送、了解 APP 或退出当前账号。



# 4G云行车记录仪 使用手册

## 产品参数

关键部件 Key Component	主控 (Main Chip)	SSC335R 800M赫兹 CPU ARM A7
	显示器 (Display)	无
	TP	无
	DDR存储器 (ROM)	512Mb
	Flash存储器 (Flash Memory)	25Q128SIG(16MB)
	WiFi	8188FTV 2.4G
	4G模块	CAT1模块
	电池	无
	喇叭 (Loudspeaker)	8欧1W
	咪头 (Microphone)	4015 贴片MIC
接口件 Port	TF卡槽 (SD socket)	TF卡容量向上支持到128G
	type-c接口	直通12V /2A type-c电源线
摄像头 Camera	前置摄像头	SC2336 200万 1080P
	后路摄像头	无
传感器 Sensor	重力感应 (Gravity sensor)	SC7A20Y
物理按键 Physical buttons	开关机键	1个
	4G按键	1个
软件规格/SOFTWARE	系统/OS	Linux 4.9.227
	一键寻车	支持
	轨迹回放	支持
	远程唤醒	支持
	电子围栏	支持支持
	远程直播	支持(碰撞自动推送信息)
	信息推送	支持支持
	云存储	支持
	语音播报	支持
	车辆行驶报告	支持
	在线OTA	支持
	4G后台以及WIFI APP	记录者APP
	Language	支持语言 (中文简体)
	格式/format	H.265/H264
监控	停车监控	24小时碰撞监控
温度	储藏温度	负30° -80°
	工作湿度	15-65%RH
	工作温度	负20° -70°