


BSM II (BSD+后视镜) 安装说明书

感谢惠购* BSM盲区监控系统*，此手册是解释说明*BSM盲区监控系统*之安装步骤。安装前，请仔细阅读本安装手册，以了解本机的正确安装方法。

零件号码	适用车型
T7G-BSM II	奥迪A3L/A6L/Q2L/Q3/Q5/Q7/Q8

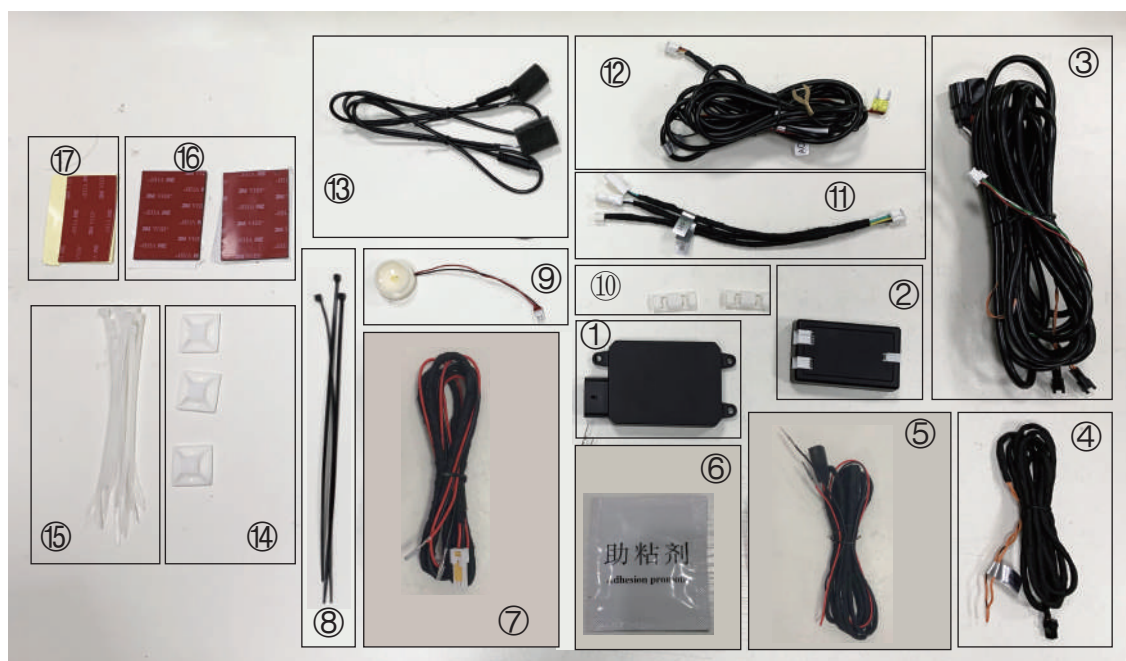

序号	零件名称	数量	备注
1	雷达主机	1	
2	控制盒	1	
3	雷达主线束	1	
4	CAN线	1	
5	灯门板线	2	不分左右
6	助粘剂	1	
7	灯延长线	2	不分左右
8	扎带黑色	3	
9	蜂鸣器	1	
10	跨线夹	2	

序号	零件名称	数量	备注
11	一出三转接线	1	
12	电源线束	1	
13	后视镜灯线	2	不分左右
14	吸盘固定器	3	3M背胶
15	扎带白色	10	
16	3M胶(大)	2	粘雷达主机
17	3M胶(小)	1	粘控制盒

安装工具


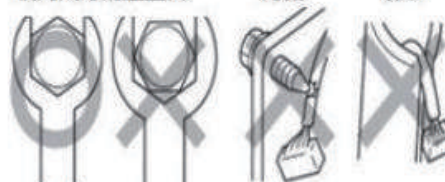

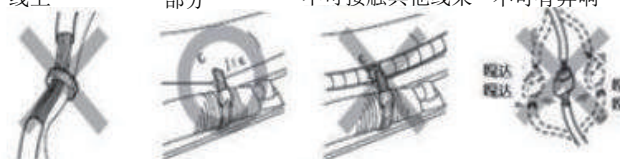

斜口钳、尖嘴钳、塑料起子、十字螺丝起子、一字螺丝起子、10mm扭力扳手、10mm长套筒、小快、扳内手六角（H4）

安装工时

120分钟（单人）


安装上的注意事项

- 1、安装本产品前请进行车辆各部分的检查，确认车辆运作正常。
- 2、请务必将本文中安装上的△警告、△注意、⊙建议反应于安装中进行作业。
- 3、拆卸车辆零件时，请务必将各零件整理好，以防攻丝螺钉、螺栓、螺母等丢失或混乱，并考虑复原时不要弄错。另外，安装时请注意防止割伤零件。
- 4、请勿拆卸本书中没有指示的车辆零件。


安装前 <ul style="list-style-type: none">在(一)螺丝刀、卡扣拔取器等的前端缠绕塑料胶布等。  <p>塑料胶布 卡扣拔取器</p>	零件的安装 <ul style="list-style-type: none">使用尺寸对应工具注意内侧注意线束 
配线 <ul style="list-style-type: none">拖住主机拆下接头不晃动塑料胶带类确实连接接头不要强行拉拽用胶带等保护毛刺。边缘部分进行防水处理塑料胶带类处理好铜丝线束以保证车辆零件能够确实复原 	
绑带或者夹紧器 <ul style="list-style-type: none">不要固定裸线上切除多余部分注意切下的束端不可接触其他线束固定接头时不可有异响 	安装完成后 <ul style="list-style-type: none">确实复原车辆零件 

安装走线示意图



- 雷达线束
- 后视镜连接线束
- CAN线
- 保险盒取电线束

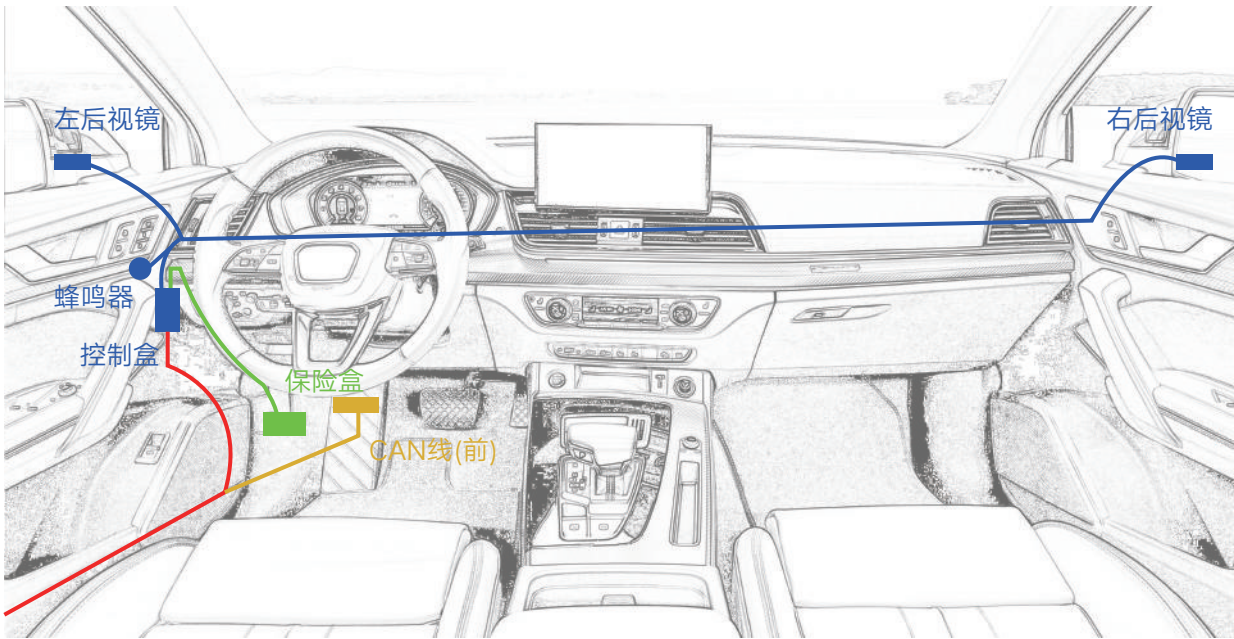

注：雷达取电方式与记录仪取电方式一致。(只需ACC取电)

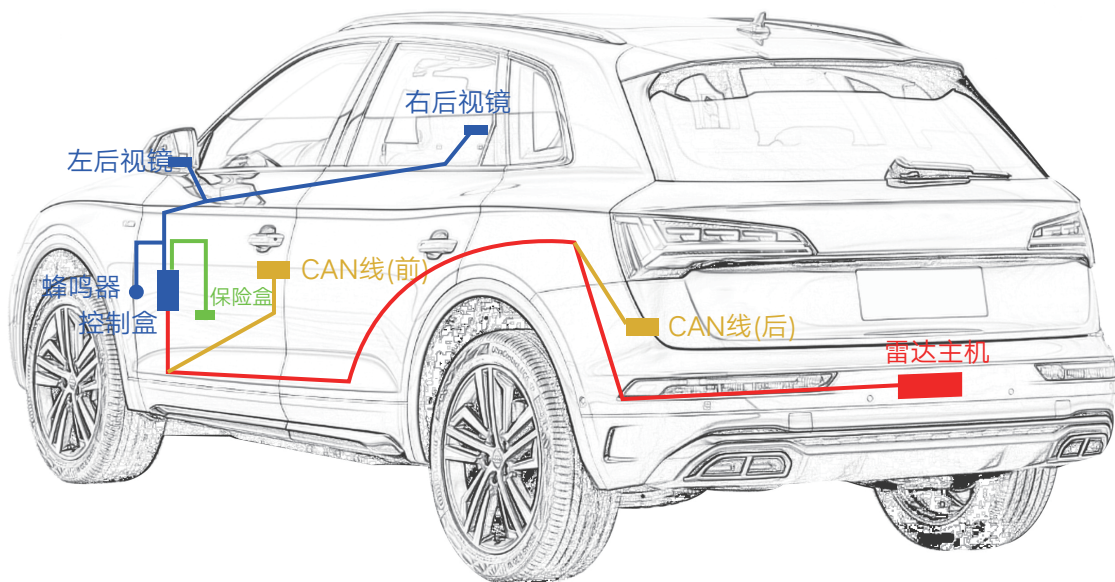


雷达主机安装位置

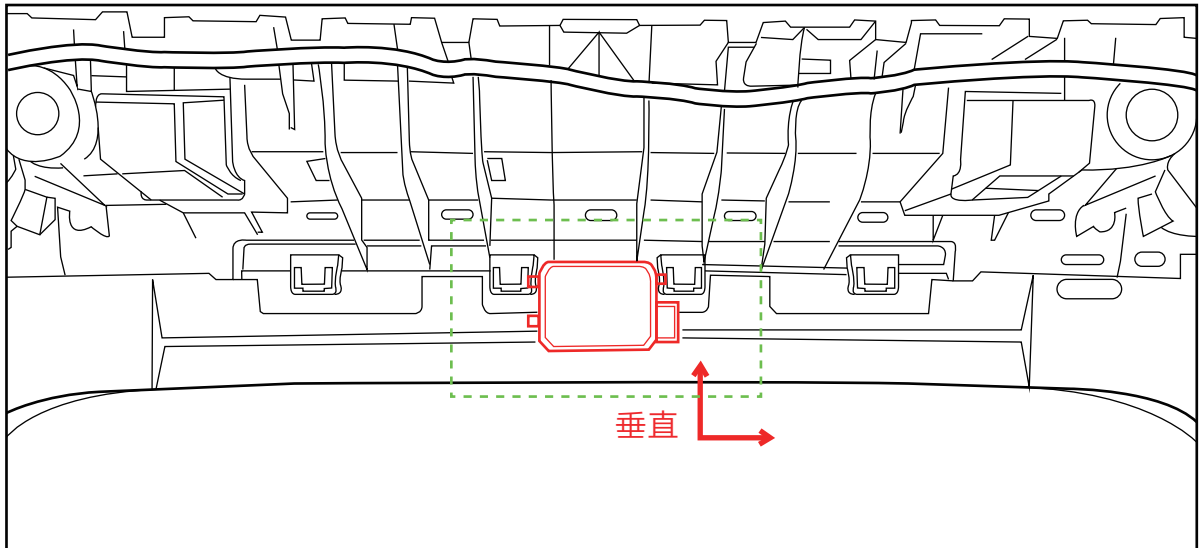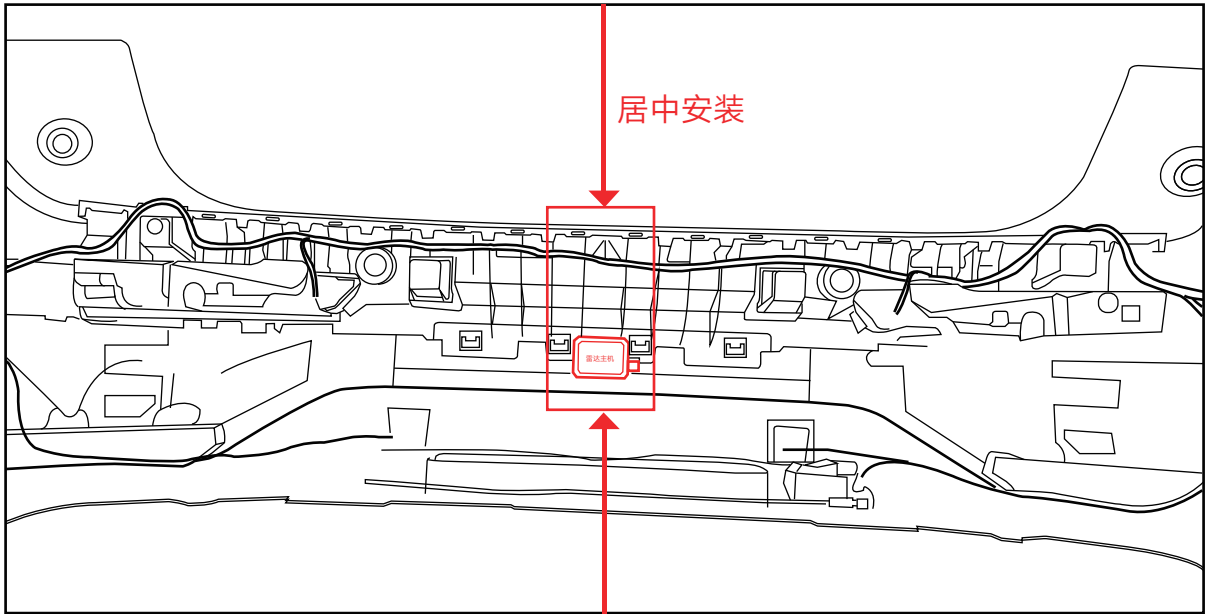

绿色虚线内（平整）：雷达主机按图示位置和方向居中垂直地面背胶（使用助粘剂）粘贴。


绿色虚线内（不平整）：雷达主机按图示位置和方向居中垂直地面背胶（使用助粘剂）粘贴。

如雷达主机粘接面无法完全贴合，请如下图使用背胶固定器用扎带固定加固雷达主机。

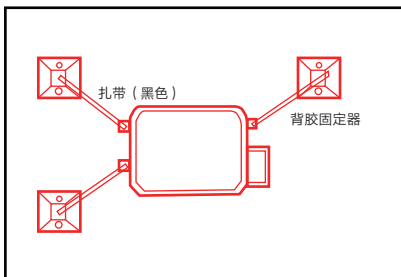

背胶固定器（使用助粘剂）位置：可自选选择。



控制盒蜂鸣器安装位置

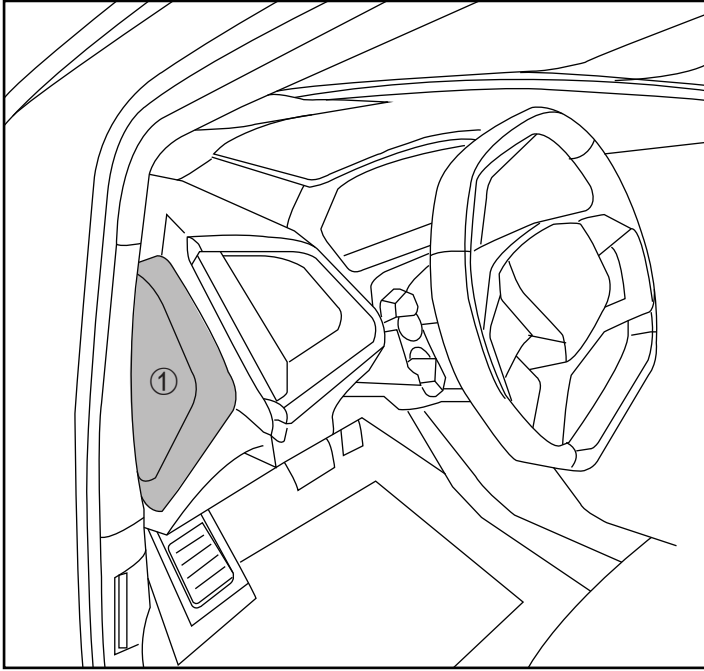

控制盒和蜂鸣器放在左图①汽车三角板里面的位置。

注：具体摆放方式根据车型实际情况而定
请用3M胶固定。

控制盒部分接线示意图

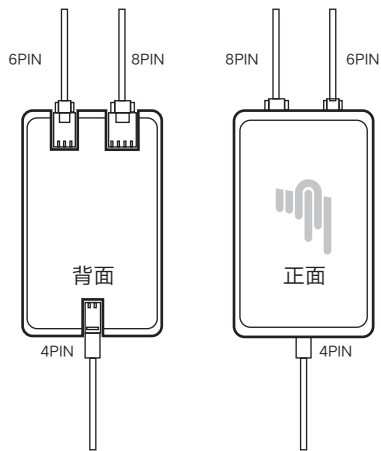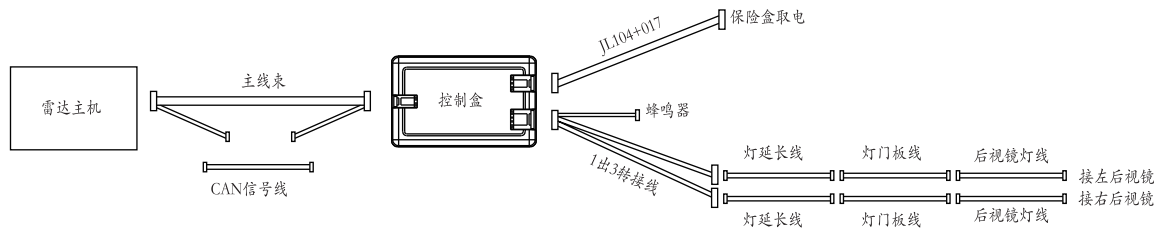

如图所示：4PIN接雷达主线束

6PIN接保险盒取电线


8PIN接一出三转接线（蜂鸣器、左右后视镜）

CAN线连接示意图

CAN位置



CAN线位

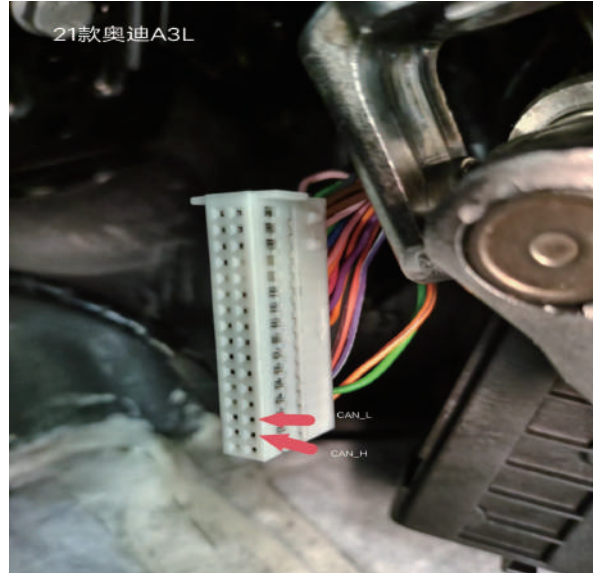

奥迪A3L

- 1、CAN盒+线束处于方向盘正下方
- 2、A3L与Q2L的CAN数据相同





奥迪Q3

- 1、CAN盒+线束处于方向盘左侧小储物盒下方
- 2、Q3的CAN数据专车专用

CAN线连接示意图

CAN位置


CAN线位

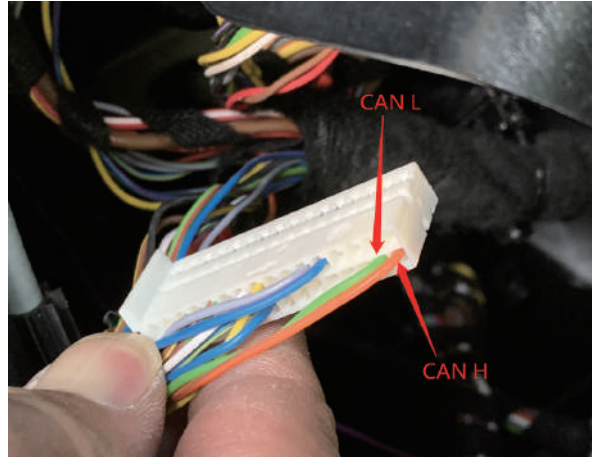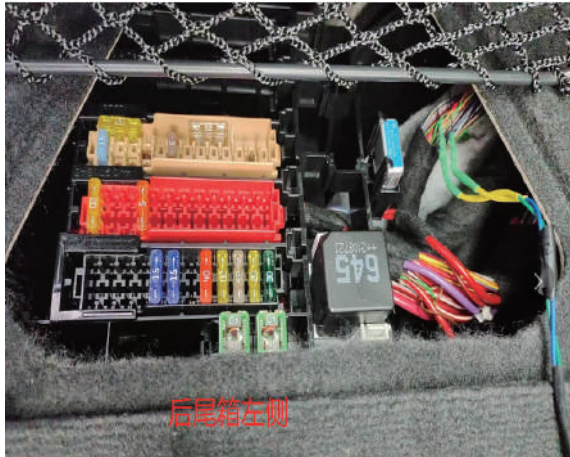

奥迪Q8

1、CAN盒+线束处于后尾箱左侧

2、A4/Q5/Q8/Q7的CAN数据相同

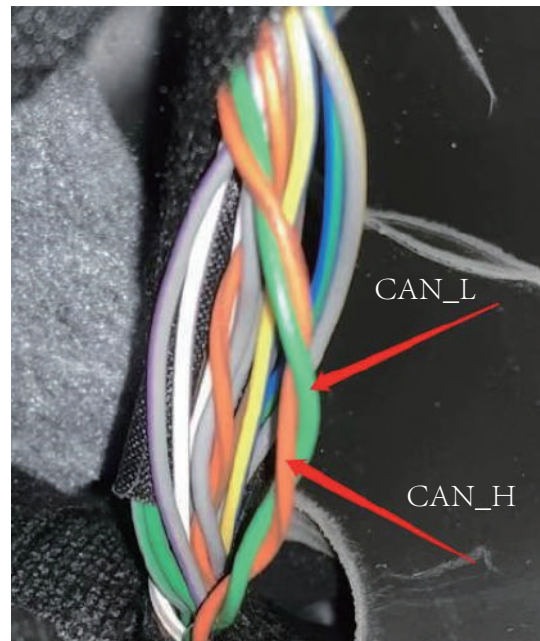


奥迪Q2L

1、CAN盒+线束处于方向盘左侧 小储物盒下方

2、A3L与Q2L的CAN数据相同

CAN线连接示意图

CAN位置

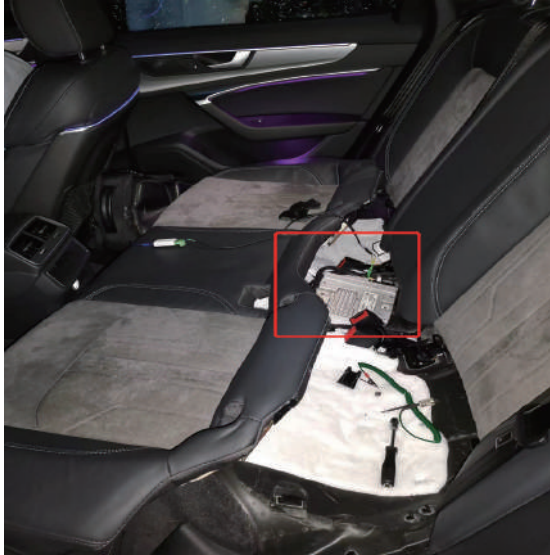

CAN线位



奥迪A6L

1、CAN盒+线束处于后排座垫中间

2、A6L的CAN数据专车专用

安装注意事项

安装雷达主机应尽量避免以下物品


1.拖车钩



2.加装护杠防撞包



3.如有安装干涉问题可以左右偏移10公分，尽量避免与超声波雷达平行(注意:雷达正反方向，保证雷达水平)

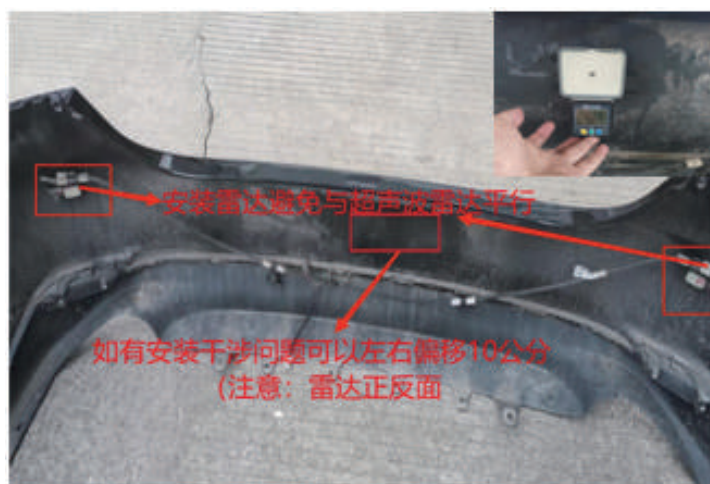

4.注意后保险杠形状

